
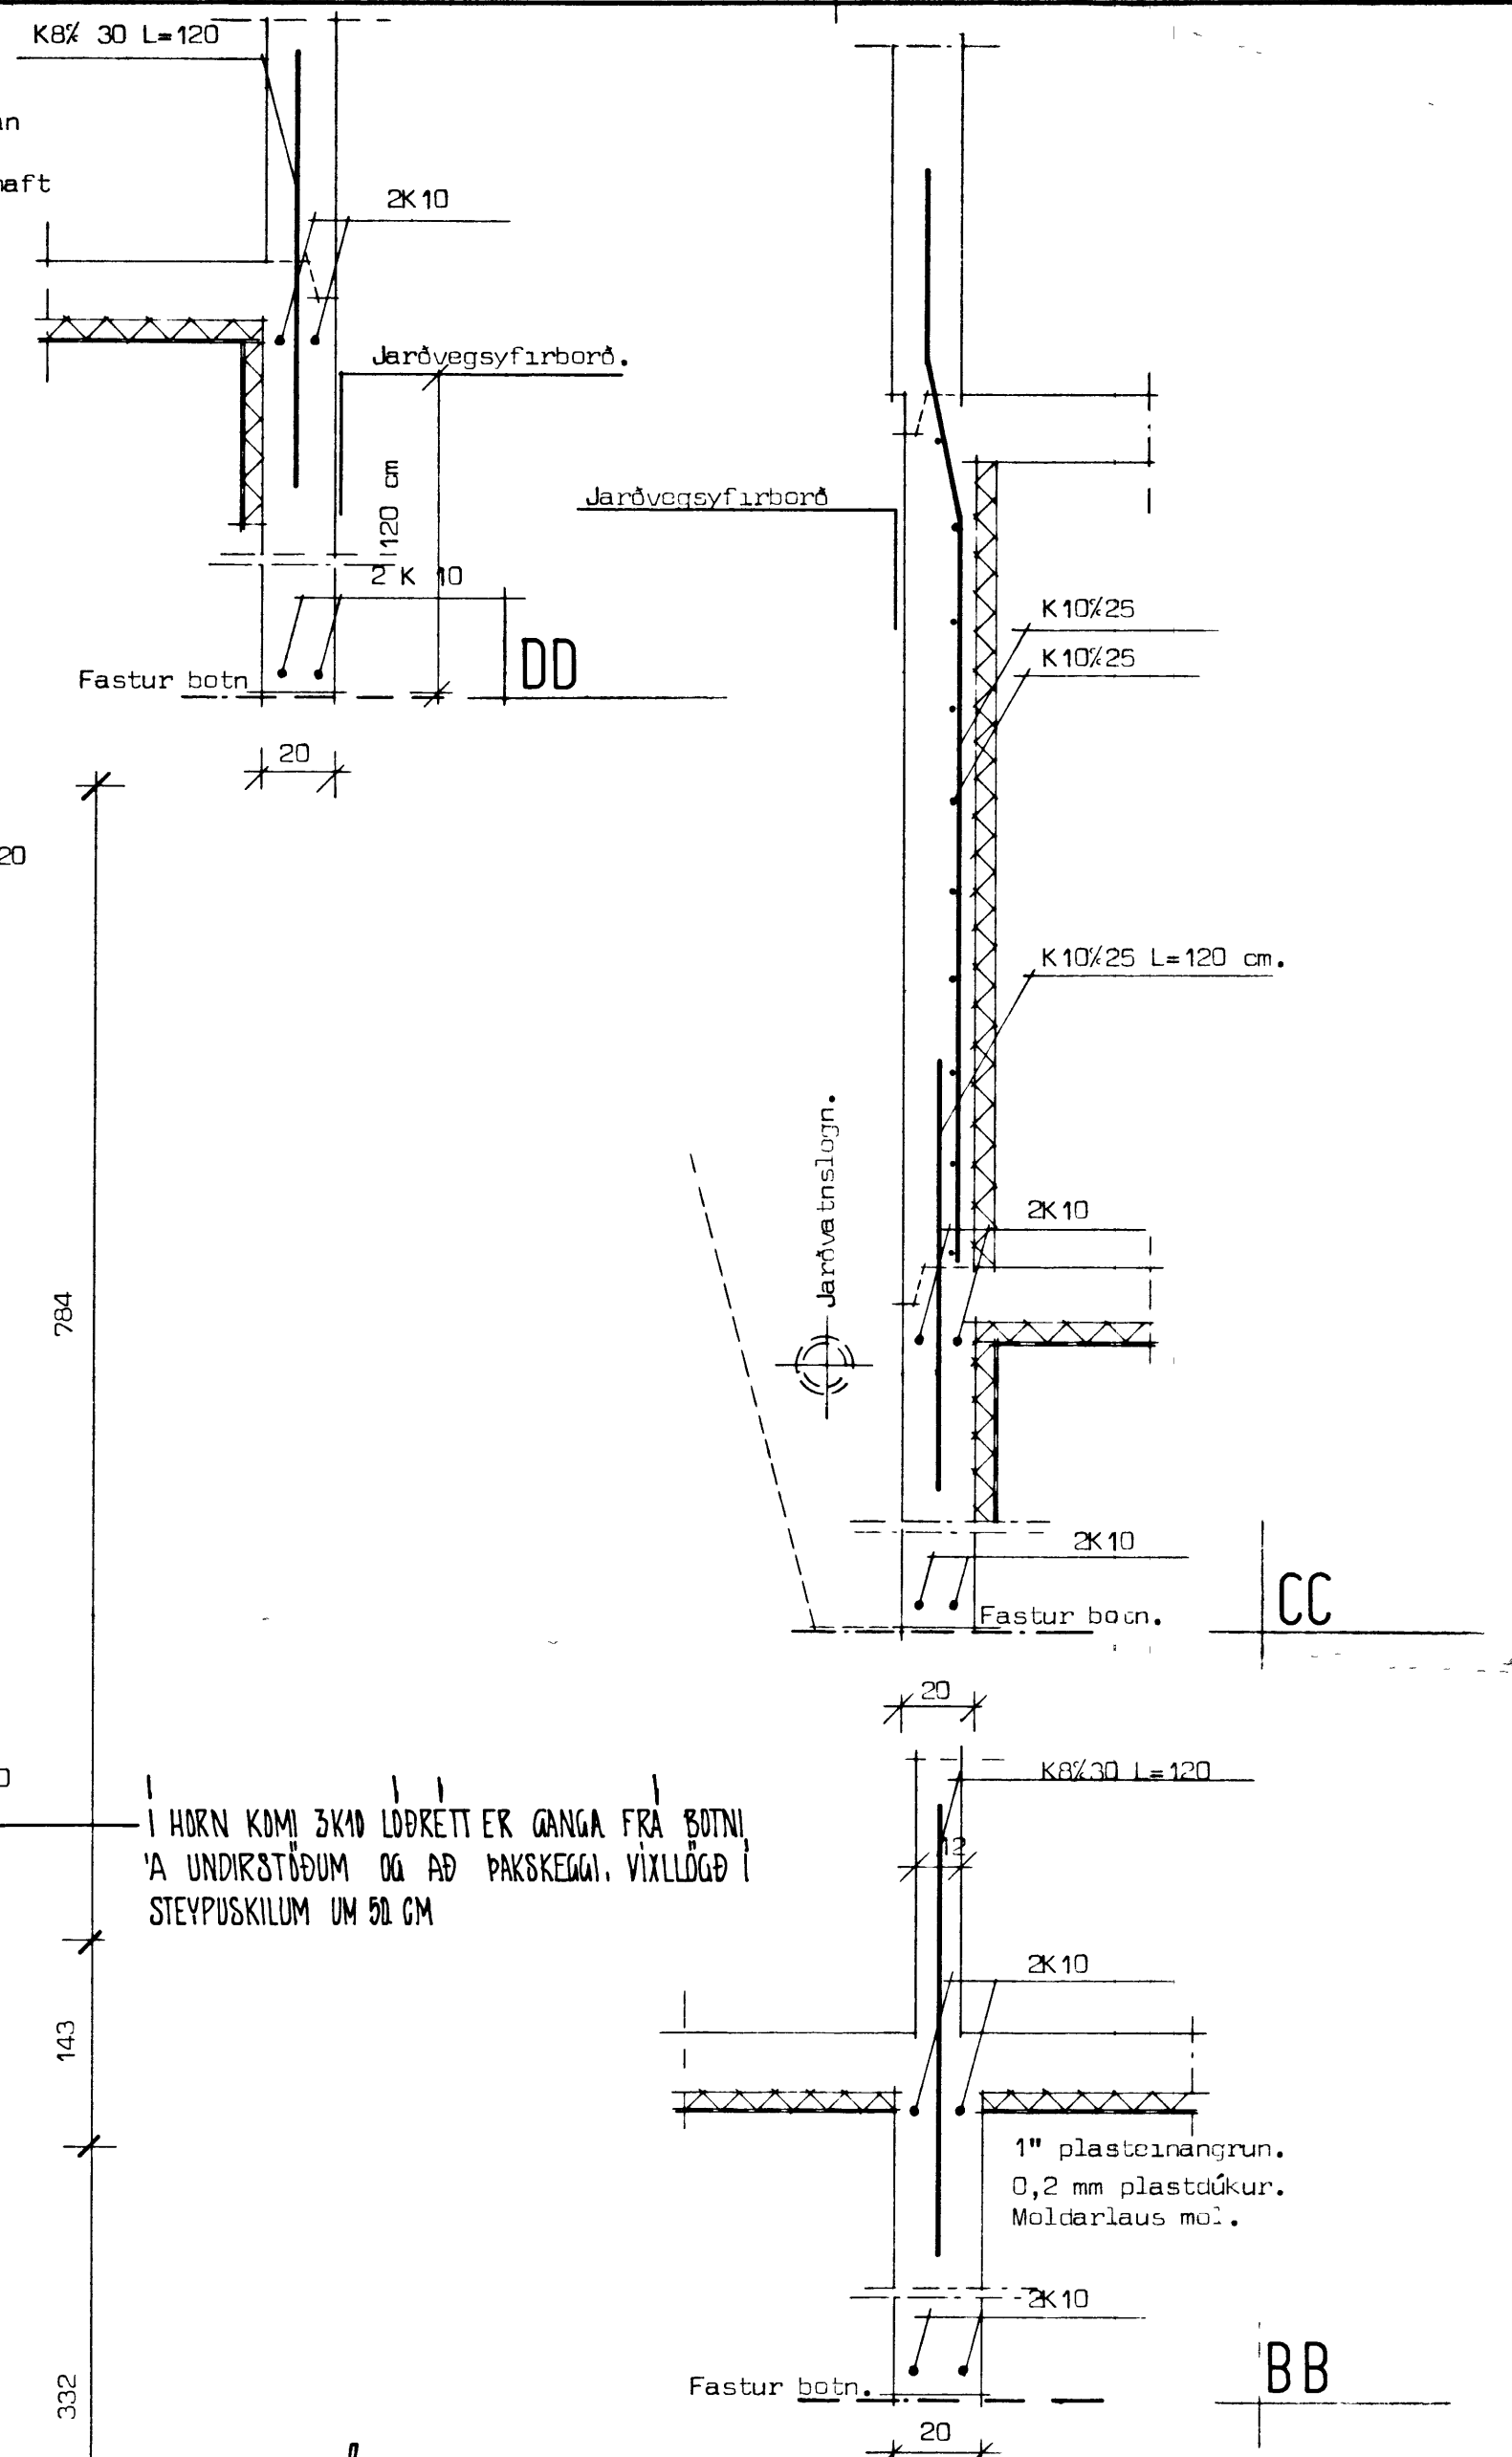


Skýringar:

Græfa skal fyrir undirstöðuveggjum niður á fastan botn og hreinse allan lausan jarðveg áður en mót eru smíðuð.
 Í botni sé klöpp eða mótella. Sé um annarskonar jarðveg að ræða skal haft samráð við Húsnæðisteiknistofuna.
 Fjarlægja skal allan lausan jarðveg úr grunnni og fylla í staðinn með moldarlausri mol, þjappa hana í 30 cm lagum með titraráþjoppu og vata hvert lag áður en þjoppun hefst.
 Efst og neðst í undirstöðuveggi komi 2 K 10 heil um horn eða víxlögð um 50 cm. Í steypuskil komi lóðrétt K 8 % 30 L=120 cm í alla steypa út og innveggi.
 Steypa í undirstöðum sé 8 160 samkv. IST 10.
 Sigma grunn.. 3 kp/cm².

Græfa skal allan lausan jarðveg úr grunnni niður á fastan botn og fylla í staðinn með moldarlausri mol upp undir plötu og þjappa molina í 30 cm lagum með titraráþjoppu. Vata skal hvert lag áður en þjoppun hefst. Fylla skal og þjappa jafnt báðumegin að veggjum.

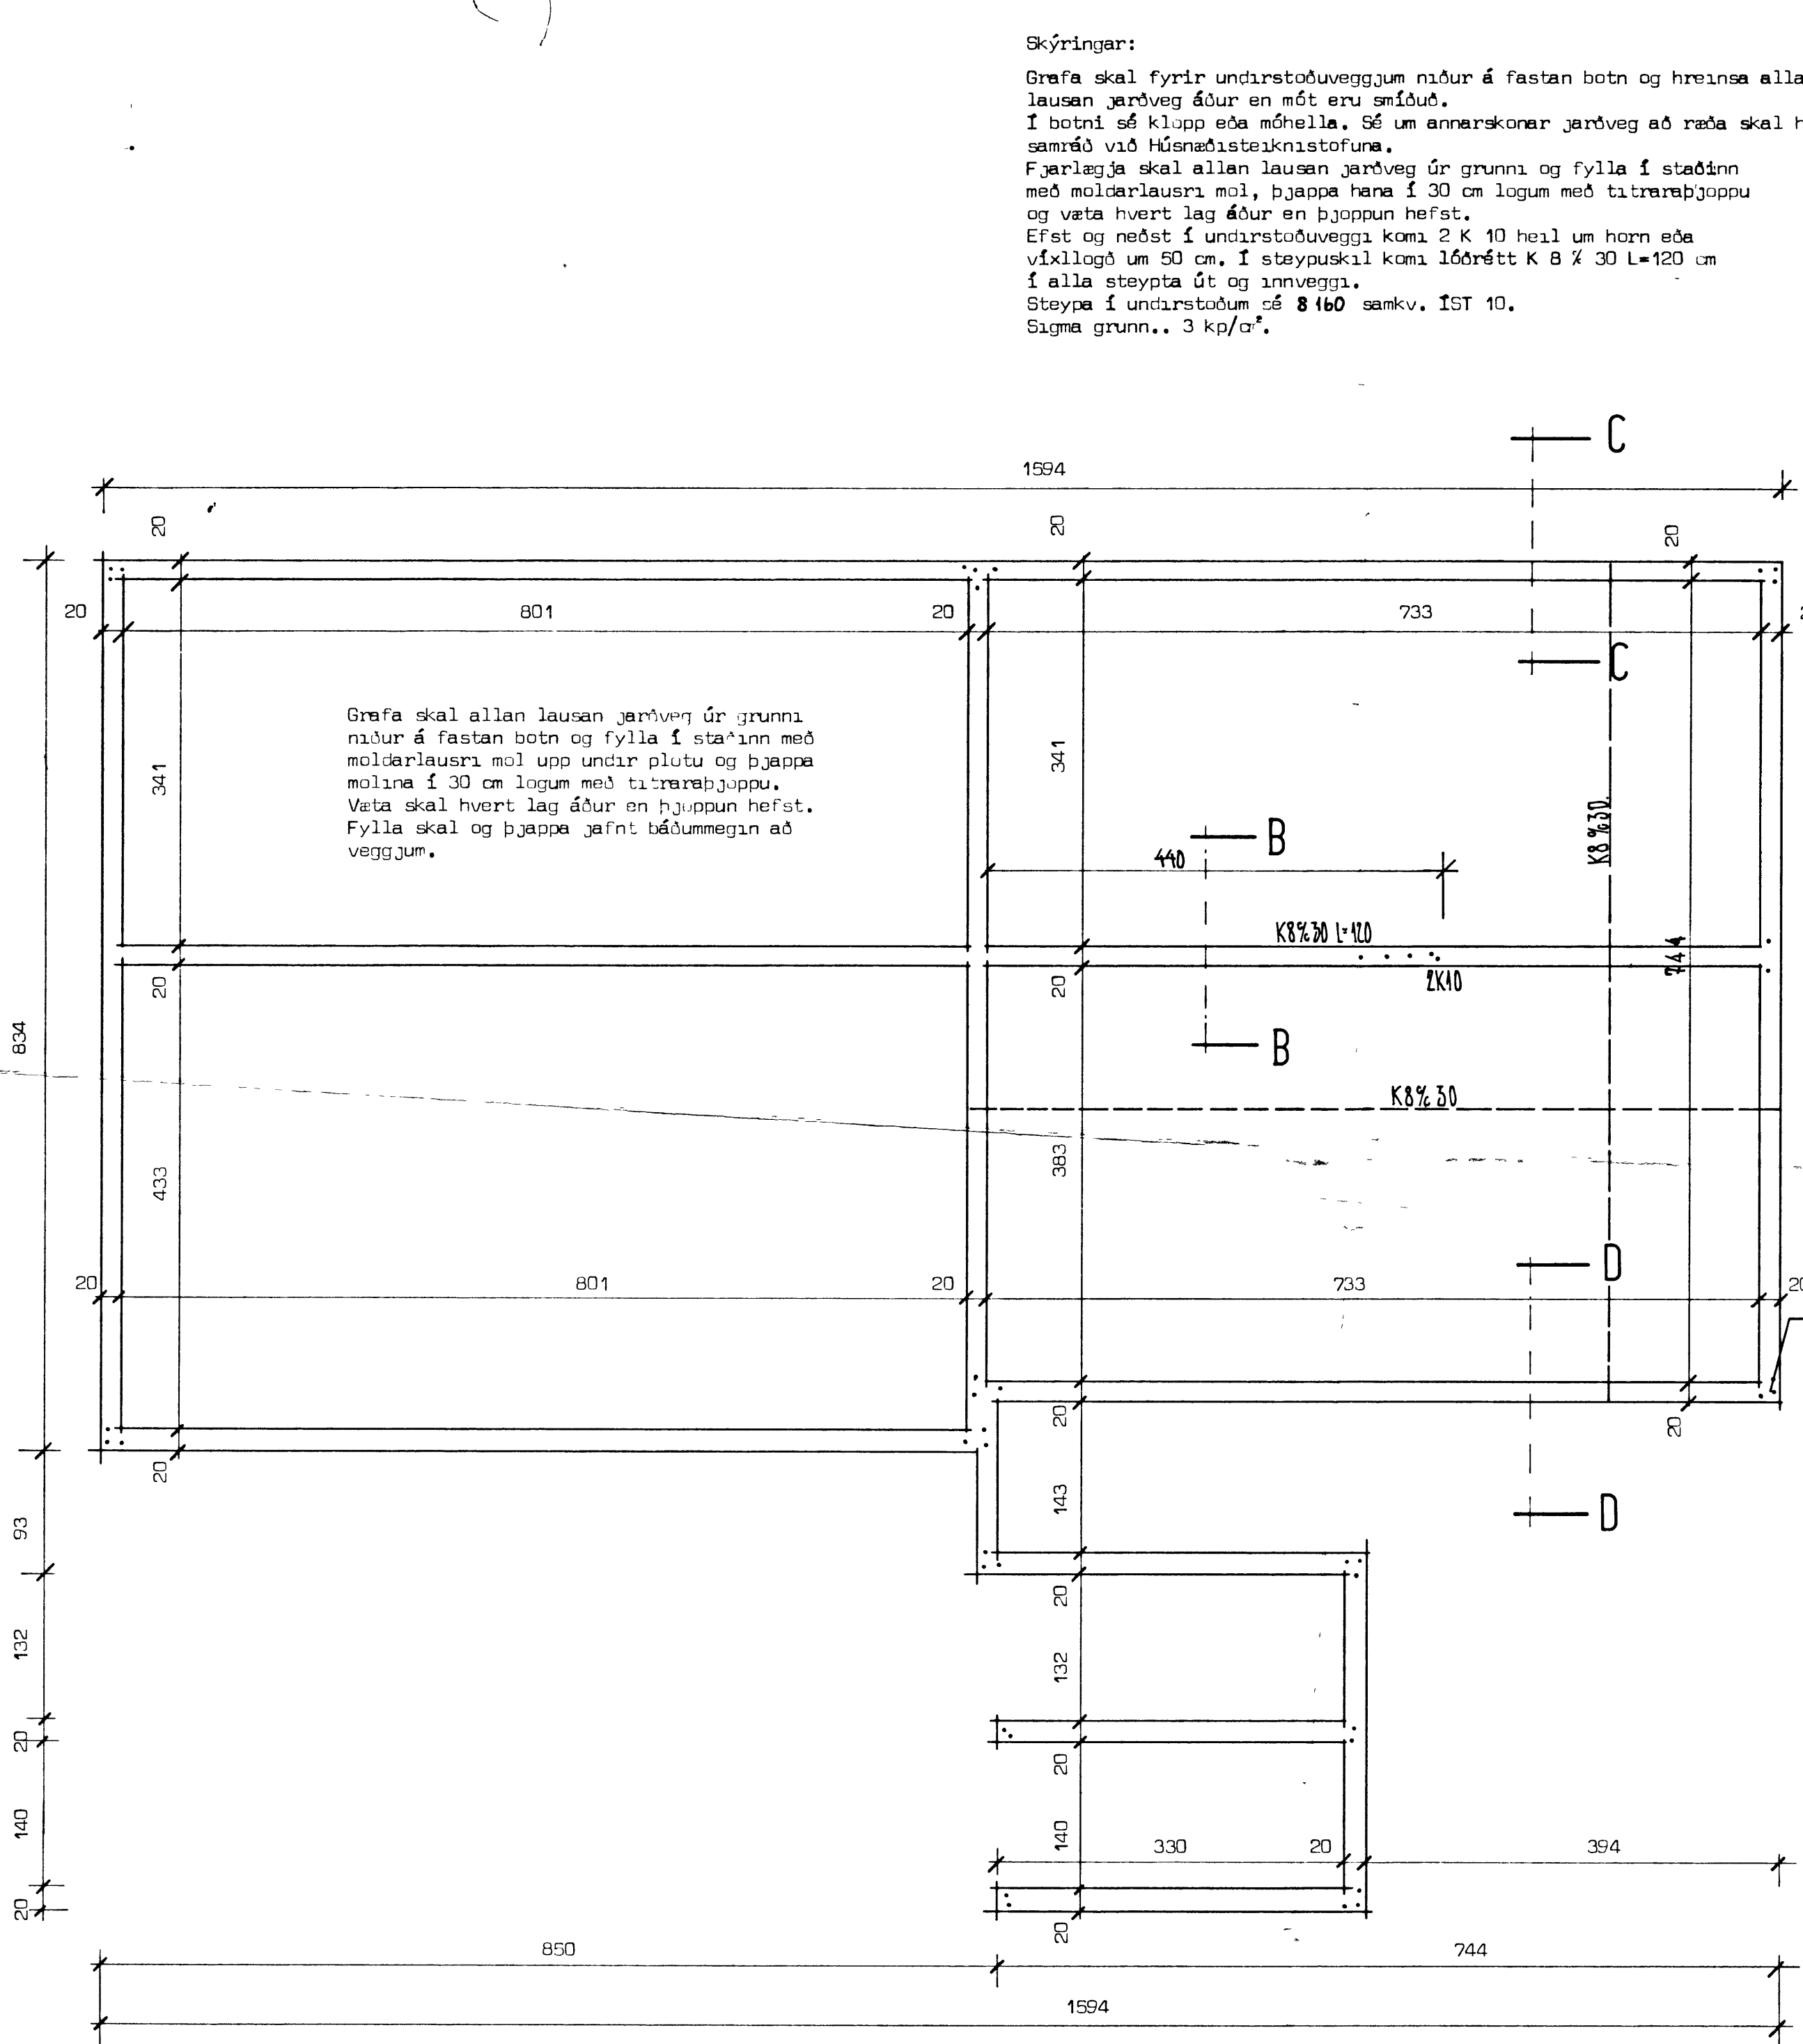

HÚSNÆÐISTEIKNISTOFAN S.F.

SUÐURLANDSBRAUT 20 SÍMI 86810

DAGSETNING 1975
 MÆLIKVARÐI 1:50 1:20

BREYTING
Sigurður P. Kristjánsson

MEYK. NR. 1975-0000